hp photosmart
7900 series
setup guide
guía de instalación
guia de instalação
installation



## **Windows PC:**

Do not connect the printer to your computer with the USB cable until prompted by the installation software.

No conecte la impresora al equipo con el cable USB hasta que lo solicite el software de instalación.

Não conecte a impressora ao computador com o cabo USB até ser solicitado pelo software de instalação.

Ne connectez pas l'imprimante à votre ordinateur avec le câble USB avant d'y être invité par le logiciel d'installation.



### Macintosh:

Do not connect the printer to your computer with the USB cable until the software installation has finished.


No conecte la impresora al equipo con el cable USB hasta que el software de instalación haya finalizado.


Não conecte a impressora ao computador com o cabo USB até que a instalação do software termine.

Ne connectez pas l'imprimante à votre ordinateur avec le câble USB avant que le logiciel d'installation ait terminé.





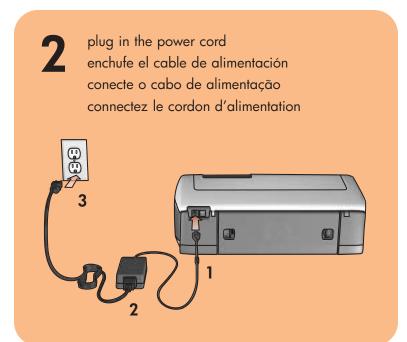

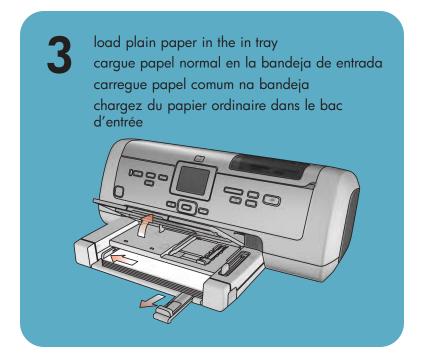




- select your language seleccione el idioma selecione seu idioma OK button sélectionnez la langue botón OK botão OK bouton OK Select Photos button On button botón Seleccionar fotos botón Encendido botão Selecionar fotos botão Ligar bouton Sélectionner photos bouton Marche
- Press the **ON** button to turn on the printer.
   A list of languages appears on the printer's LCD screen.
- 2. Press the **SELECT PHOTOS**\* button to highlight your language, and then press the **OK** button.
- Press the SELECT PHOTOS\* button to highlight Yes to confirm your language selection, and then press the OK button.
   A list of countries and regions appears on the printer's LCD screen.
- 4. Press the **SELECT PHOTOS**\* button to highlight your country or region, and then press the **OK** button.

- 1. Presione el botón **ENCENDIDO** para encender la impresora.
  - Aparecerá una lista de idiomas en la pantalla LCD de la impresora.
- 2. Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS**\* para resaltar el idioma y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3. Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS**\* para resaltar **Sí** y confirmar la selección de idioma y, a continuación, presione el botón **OK**.
  - Aparecerá una lista de países y regiones en la pantalla LCD de la impresora.
- Presione el botón SELECCIONAR FOTOS\* para resaltar el país o la región y, a continuación, presione el botón OK.

- Pressione o botão LIGAR para ligar a impressora.
  - Uma lista de idiomas aparece no visor da impressora.
- Pressione SELECIONAR FOTOS\* para destacar seu idioma e, em seguida, pressione OK.
- Pressione o botão SELECIONAR FOTOS\* para destacar Sim e confirmar sua seleção de idioma e, em seguida, pressione OK.
- Uma lista de países e regiões aparece no visor da impressora.
- 4. Pressione **SELECIONAR FOTOS**\* para destacar seu país ou região e, em seguida, pressione **OK**.


- Appuyez sur le bouton MARCHE pour mettre l'imprimante sous tension.
   Une liste de langues apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante.
- Appuyez sur SELECTIONNER PHOTOS\* pour mettre votre langue en surbrillance et appuyez sur OK.
- Appuyez sur SELECTIONNER PHOTOS\*
   pour mettre Oui en surbrillance et confirmer
   le choix de langue, puis appuyez sur OK.
   Une liste de pays et de régions apparaît sur
   l'écran LCD de l'imprimante.
- Appuyez sur SELECTIONNER PHOTOS\* pour mettre votre pays ou région en surbrillance et appuyez sur OK.



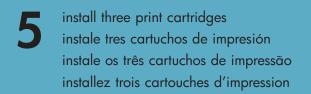




O not touch or remove the ink nozzles or the copper contacts!

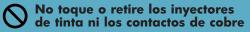

Não toque ou remova os bocais de tinta ou os contatos de cobre!

Ne pas toucher les buses d'encre ni les contacts en cuivre, et ne pas les retirer!

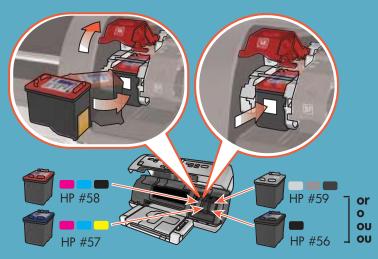

For highest quality photos Para obtener fotografías de máxima calidad Fotos da mais alta qualidade Pour des photos d'une qualité

58 + 57 + 59

For documents and photos Para documentos y fotografías Para documentos e fotos Pour les documents et les



store the additional print cartridge almacene el cartucho de impresión adicional armazene o cartucho adicional stockez la cartouche d'impression supplémentaire



Print cartridge protector Protector de cartuchos de impresión Protetor do cartucho de impressão Boîte de protection de la cartouche





need more help?

besoin d'aide ?

żnecesita más ayuda?

precisa de mais ajuda?

install the hp photosmart printer software instale el software de la impresora hp photosmart instale o software da impressora hp photosmart installez le logiciel de l'imprimante hp photosmart





Windows PC: Do not connect the printer to your computer with the USB cable until prompted by the installation software.

No conecte la impresora al equipo con el cable USB hasta que lo solicite el software de instalación. Não conecte a impressora ao computador com o cabo USB até ser solicitado pelo software de instalação.

Ne connectez pas l'imprimante à votre ordinateur avec le câble USB avant d'y être invité par le logiciel d'installation.

Do not connect the printer to your computer with the USB cable until the software installation has finished. Macintosh:

No conecte la impresora al equipo con el cable USB hasta que el software de instalación haya terminado. Não conecte a impressora ao computador com o cabo USB até que a instalação de software termine. Ne connectez pas l'imprimante à votre ordinateur avec le câble USB avant que le logiciel d'installation ait terminé.

Note: Purchase a USB cable separately. Nota: Adquiera por separado un cable USB. **Nota:** Adquira um cabo USB separadamente. Remarque: Achetez un câble USB séparément.

# Windows PC




Wait for files to load. Espere a que se carguen los archivos.

Espere os arquivos carregarem.

Attendez le chargement des fichiers.





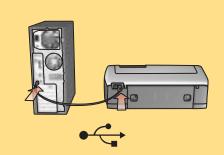


Printed in Mexico 07/03 v1.0.1 • Printed on recycled paper

www.hp.com/support

© 2003 Hewleth-Packard Company
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation
Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.



Impresso na México 07/03 v1.0.1 • Impresso em papel reciclado © 2003 Hewlett-Packard Company Windows é marca registrada da Microsoft Corporation Macintosh é marca registrada da Apple Computer, Inc.

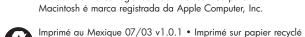

© 2003 Hewlett-Packard Company Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc

## **Macintosh**





2



3

